

## **Smart Audio Blue-ray-bril**

Bluetooth-versie: V5.0

Ontvangerbereik: 10m

Framemateriaal: roestvrij staal azijnzuurplaat scharnierende katapult

Lenzen: Nylon blauw-lichtbestendige lens

Batterij: 110 mAh polymeer (links) 110 mAh polymeer (rechts)

Waterdichte kwaliteit: IP65

Oplaadtijd: 2 uur

Werkijd: 4-6 uur

Oplaadingang: 5V 1A

Opladen: magnetische oplaadvingerhoed

2-polig (links) 2-polig (rechts)

Frequentie bedienen: 160 MHz

Productgrootte: 158\*142 mm

Lensgrootte: 49\*42 mm

Nettogewicht: 40 g

**Sawolol<sup>®</sup>**

Smart Audio Blue-ray Glasses

**HEP-0158**



# Sawolol<sup>®</sup>



Open-ear  
audio



Built-in call  
microphone



Bluetooth  
pairing



Stereo  
surround



Anti  
UVA / UVB



Voice  
control

## Product Highlights:

Bluetooth Version: V5.0

Receiver Range: 10m

Frame material: Stainless steel+Acetic acid plate+ Hinged slingshot

Lenses: Nylon Blue-light-proof Lens

Battery: 110mAh polymer (left) + 110mAh polymer (right)

Waterproof grade: IP65

Charging Time: 2H

Working Time: 4-6H

Charging Input: 5V 1A

Charging: Magnetic charging thimble 2 pin(left)+ 2 pin(right)

Operate Frequency: 160MHz

Product size: 158\*142mm

Lens size: 49\*42mm

Net Weight: 40g

## Precision technology at the cutting edge of fashion

The glasses integrate smart touch in the precise design of the appearance, and contains multiple functions in the temple. Simple and convenient operation.

### Power Button

Multi-function metal button

### Magnetic charging contact

Flexible, easy to use, charge quickly

### Dual loudspeakers

Oriented sound emission, maintaining privacy. Transmitting the sound to your ears accurately.



### Anti-blue lenses

Glass hard scratch resistant

### Acetate fiber frame

Scratch resistant and minor transparency

### 110\*2mAH Large battery

Ultra long battery life experience upgrade



#### Power on/off

Long press button on both side



#### Phone call

Short press : Answer the call  
Double press: Refuse the call



#### Play music

Short press : Play/Pause music  
Double: Skip forward



#### Voice assistant

Long press button for 2 seconds

# Sawolol<sup>®</sup>

## Press for two seconds slightly for online assistant

You can pick up/ hang up the phone, play/pause and awaken the voice assistant, etc. with simple press the button for two seconds on temples.



"Pls Call Elizabeth"

"Pls play piano music"

"Pls Navigate to Yuexiu Park"

"next track"

**Sawolol**<sup>®</sup>

## Multi-dimensional optimization greater smoothness of phone audio

Build a bluetooth audio eyeglasses, upgrading from front-line chips, headsets to loudspeakers, to ensure effective reduction of noise in phone calls and restoration of fidelity.



**Sawolol<sup>®</sup>**

**Remain free  
have fun in a private music world**

Directional audio technology can accurately project sound into specific areas, only you can hear it. At the same time, you can get the sound of the outside world, to make you more secure.



Sawoloi®

## Upgraded bluetooth chips faster and steadier

Adopt advanced Bluetooth plans with steady performance and strong compatibility, and powerful functions, bringing you clear voice during phone calls.




Stable and smooth



Good sound quality / clear calls



Strong compatibility

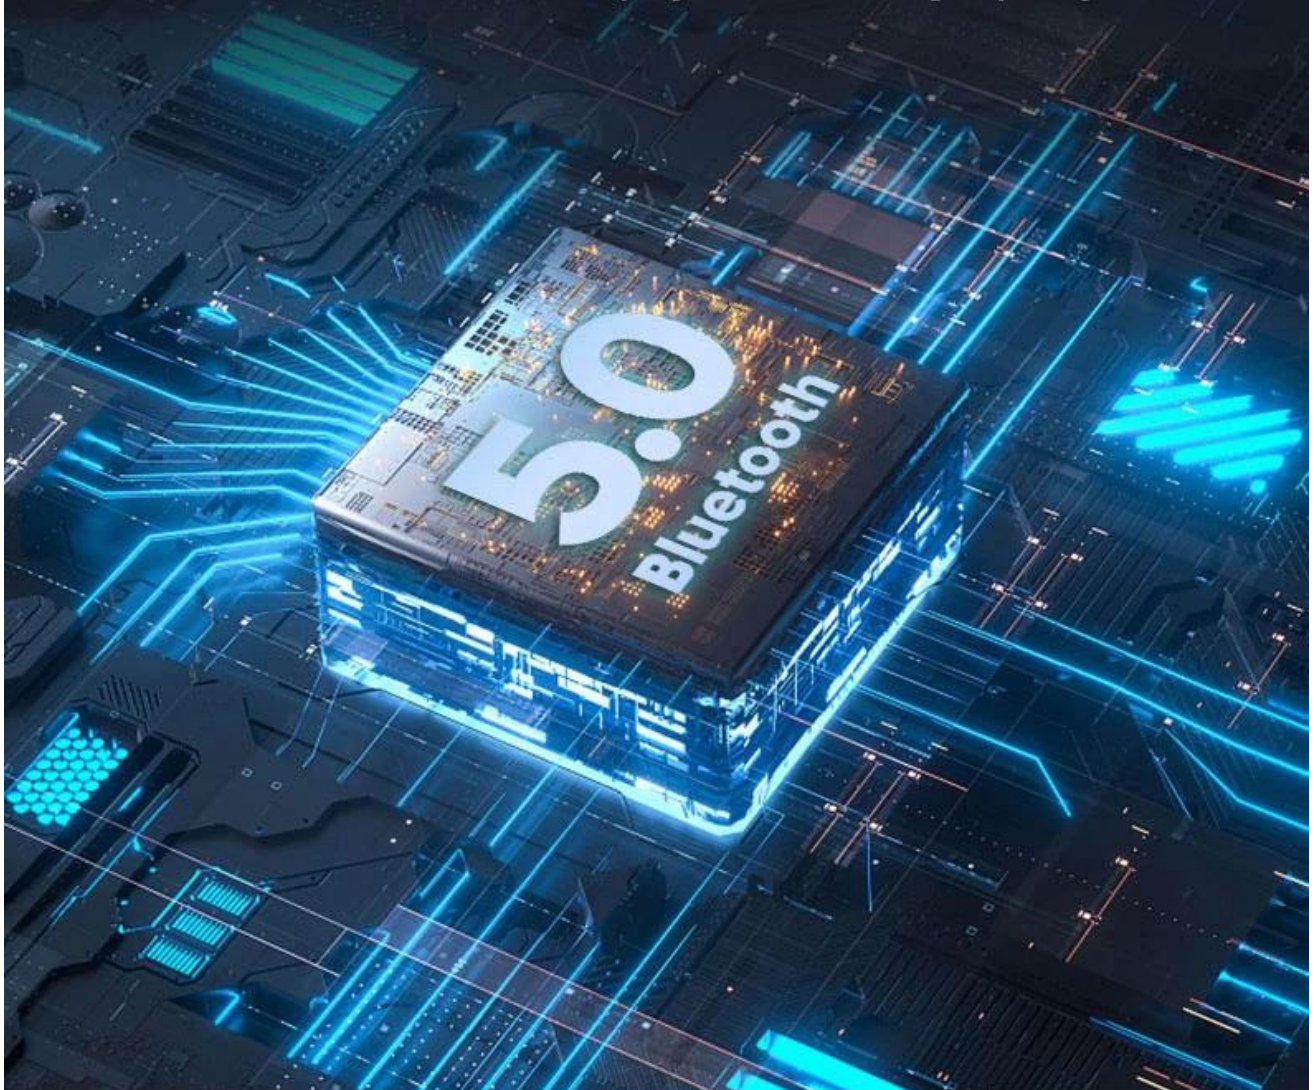



**Sawolol<sup>®</sup>**

## Abundant power more long-lasting endurance

In-built large-capacity dual batteries(110mAHx2),220mAH. enduring for around 7 days with only 2 hours charging.

**7D**

OF APPOINTED  
CONTINUOUS STANDBY

**6H**

OF APPOINTED  
CONTINUOUS PHONE CALL

**4H**

OF APPOINTED  
CONTINUOUS PLAY OF MUSIC

**2H**

OF APPOINTED  
CHARGING



# Sawolol<sup>®</sup>

## Blue light hurt everywhere

Blue light is in your cellphos, tv, computer screens and LED among other light scoures of electrnioc equipments,and long-term use of it will cause swelling dryness and fatigue disrupts you biological clock,affect your sleep and even trigges various diseases.



Sunlight



TV



Mobile phone



Computer



LED lamp




DRY EYES



EYE CONGESTION



BLURRED VISION

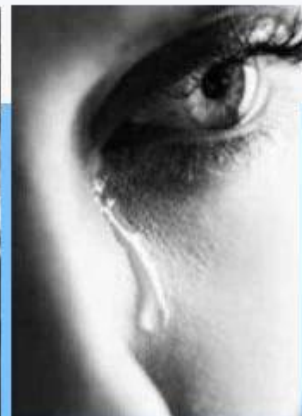


FREQUENT TEARS


Sawoloi<sup>®</sup>

# Obstruct and prevent blue light protecting the eyes at all times

Lens with coating film can effectively obstruct up to 25% short-wave blue light, making the color presentation more real.

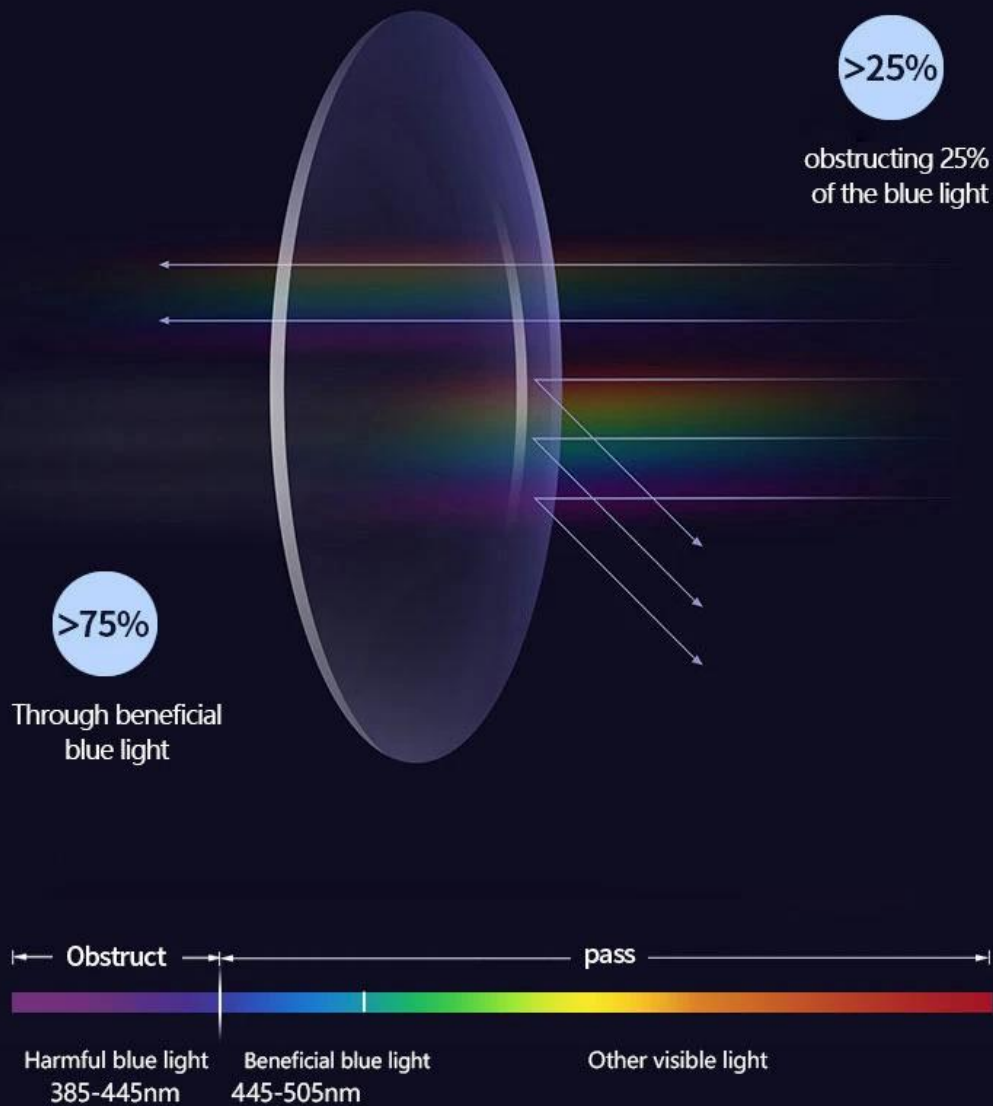

# Sawolol<sup>®</sup>

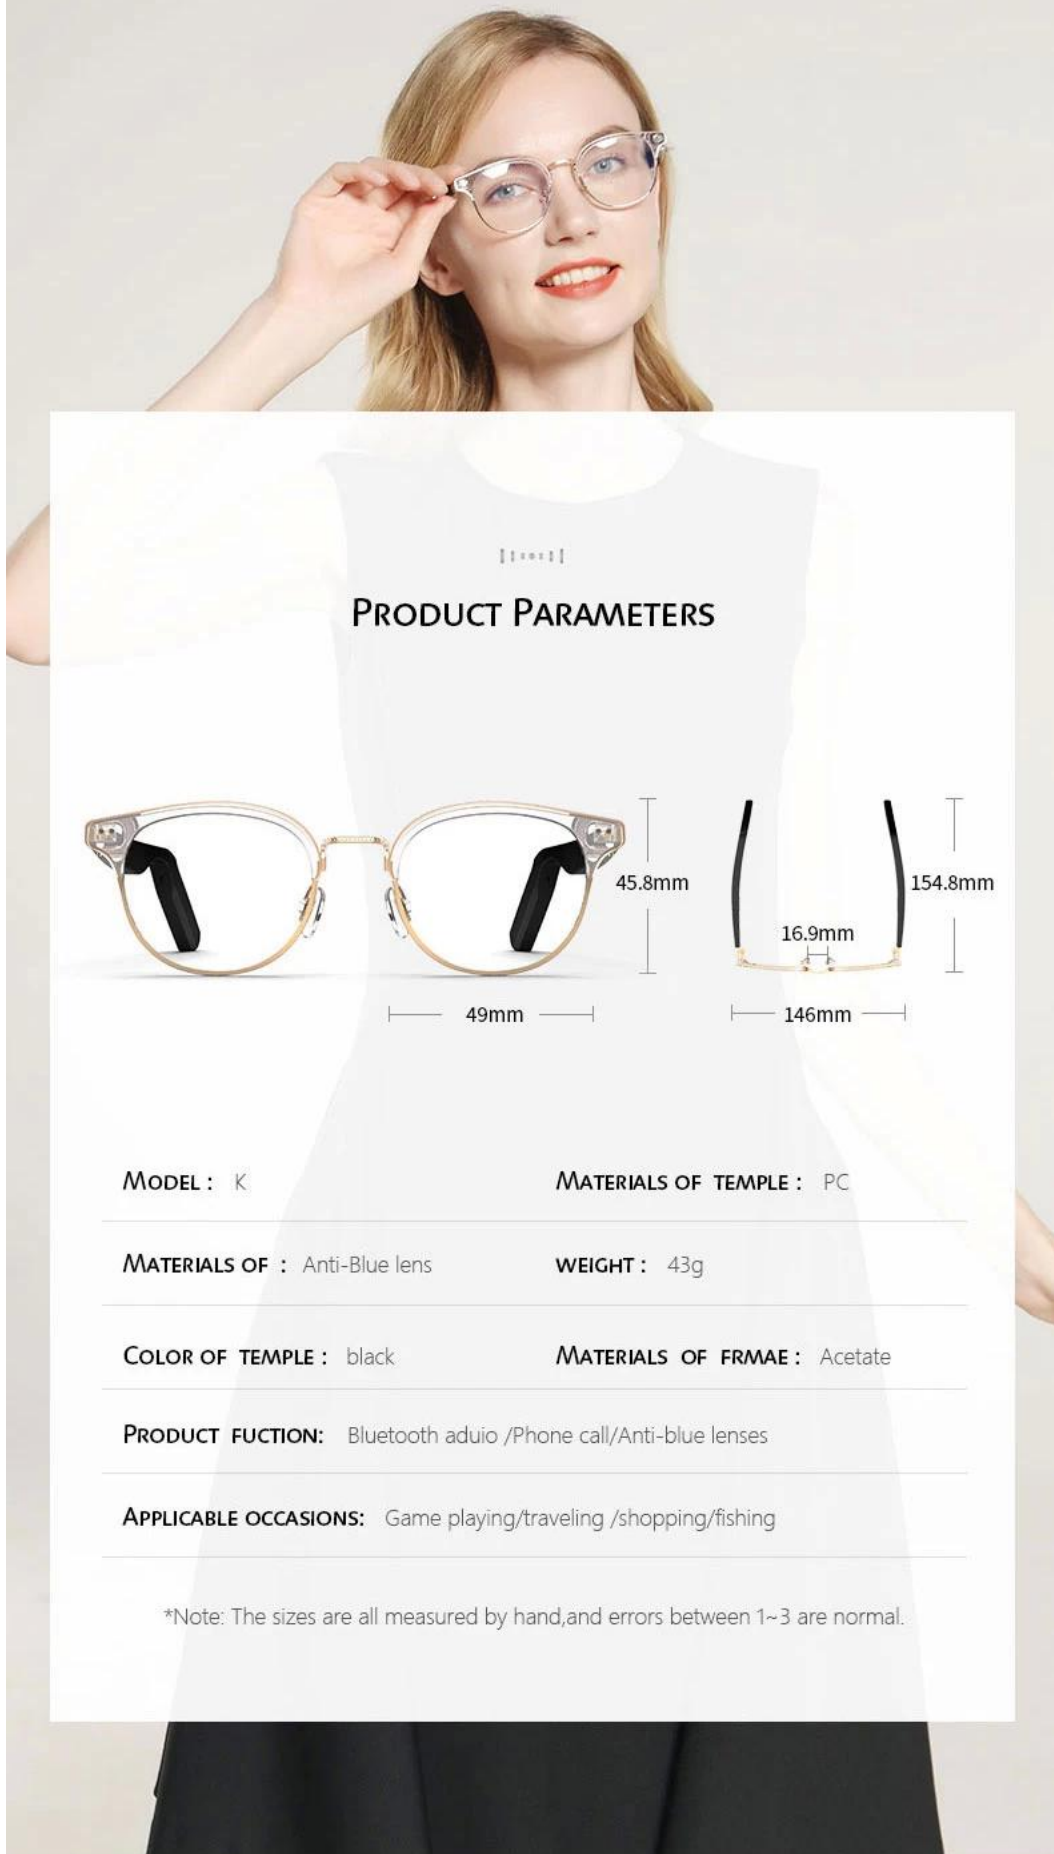

## PRODUCT PARAMETERS



**MODEL :** K

**MATERIALS OF TEMPLE :** PC

**MATERIALS OF :** Anti-Blue lens

**WEIGHT :** 43g

**COLOR OF TEMPLE :** black

**MATERIALS OF FRAME :** Acetate

**PRODUCT FUNCTION:** Bluetooth audio /Phone call/Anti-blue lenses

**APPLICABLE OCCASIONS:** Game playing/traveling /shopping/fishing

\*Note: The sizes are all measured by hand, and errors between 1~3 are normal.

# Sawolol<sup>®</sup>

|||||

## MULTIPLE-SCENARIO ADAPTATION



More uses

Game playing / traveling / shopping / fishing

# Sawolol<sup>®</sup>

|||||

## DESIGN CONCEPT



SIMPLE AND SMOOTH  
LINE COMPOSITION

SMART GLASSES



Sawolol®

|||||  
INGENIOUS DETAILS



Sawolol®

|||||

PRODUCT PHOTOGRAPH





Sawolol®



## FAQ:

Over slimme Bluetooth-zonnebrillen:

- Kunt u OEM/ODM doen? [slimme bluetooth-zonnebril](#)□

We hebben een sterke ervaring in op maat gemaakte OEM/ODM-audioproducten met een R & D-team en een Product Design-team dat driemaandelijks 3 nieuwe designproducten kan voorzien van een uniek ontwerp en een hoogwaardige functie aan onze zakenpartner.

- Welk certificaat voor uw slimme bluetooth-zonnebril?

Onze slimme Bluetooth-zonnebril voldoet aan de testnorm voor elektronische producten van CE, ROHS, FCC, BQB enz.

- Wat is de doorlooptijd voor een normale bestelling?

Monstertijd: 3-7 werkdagen voor normale monsters;

Massabestellingstijd: 25-35 dagen na goedkeuring van het monster voor dagelijkse bestellingen.

- Welk pakket voor de slimme bluetooth-zonnebril?

Normaal gesproken is dit onze standaard geschenkdoos en het is prima om een aangepaste pakketdoos te maken volgens de vereisten.

- Hoe lang duurt de garantie op de slimme Bluetooth-zonnebril?

De garantie op slimme Bluetooth-zonnebrillen bedraagt één jaar vanaf de verzenddatum voor de goederen bij normaal gebruik, met uitzondering van batterijen en andere vervangbare accessoires.

Neem voor elke vraag vrijblijvend contact met ons op via onze klantenservicemail [info@sawolol.com](mailto:info@sawolol.com), bedankt! Wij zullen u volledig ondersteunen voor onze langdurige samenwerking tussen bedrijven, bedankt!